vita DOOR

MONTAGEANLEITUNG

FÜR HOLZUMFASSUNGSZARGEN

Ergänzung für reverse öffnende Türen

ERGÄNZENDE HINWEISE FÜR REVERSE ÖFFNENDE TÜREN

- Der Höhenversatz im Bekleidungsaußenmaß auf der flächenbündigen Seite (herkömmlich zu reverse öffnend) beträgt 26 mm. Bei gewünschter Ansichtsgleichheit wäre das herkömmliche Element abzüglich der 26 mm Höhe zu bestellen. Der Aufpreis für Sondermaße ist hierbei zu beachten.
- Die Bekleidung auf der Schließseite steht um nur 10 mm über dem Rohbaumaß in der Höhe. Berücksichtigen Sie dies bei Ihrem Aufmaß.
- Auch das Bekleidungsaußenmaß von Öffnungs- zur Schließseite ist in der Breite nicht identisch.

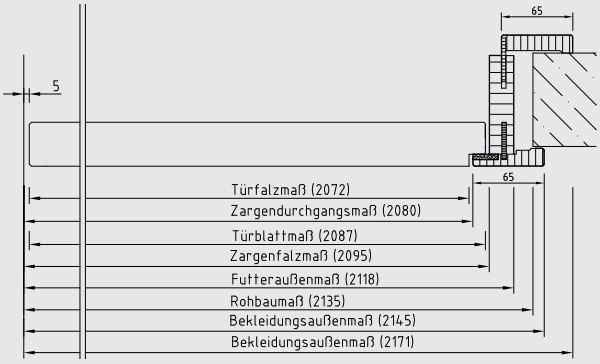

- Beachten Sie den nötigen Versatz der Bodenfuge, besonders im Bereich der Renovierungen.

- Der Öffnungswinkel der Tür beträgt max. 90 Grad und sollte idealerweise über einen bauseitigen Türstopper begrenzt werden.

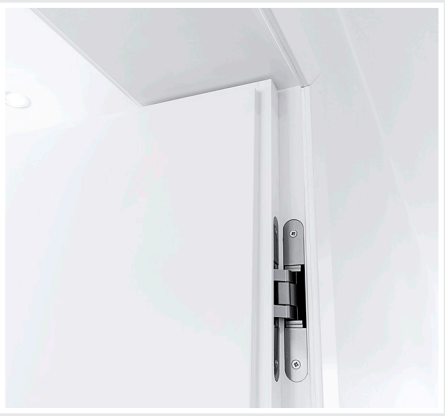

- Bei beengten Räumen bzw. sehr dichten Baukörpern, ist ggfs. ein erhöhter Luftwiderstand beim Öffnen und Schließen zu berücksichtigen

ZUSAMMENBAU DER ZARGE

- Zusammenbau der Zarge laut „Montageanleitung für Holzumfassungszargen“ vornehmen.

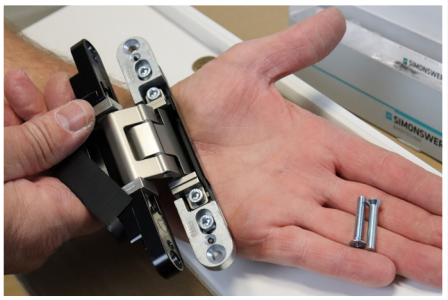

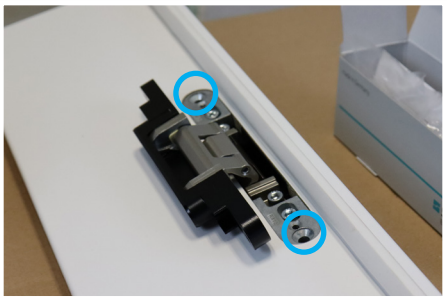

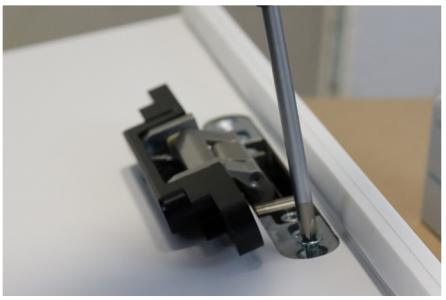

- Nach dem Zusammenbau, aber VOR dem Einsetzen und Ausrichten der Zarge, die Tectus-Bänder montieren.
- Dazu die Bänder mit der Zargenseite in die Zarge einsetzen und mit den lose beiliegenden M5 Schrauben befestigen.

AUSRICHTEN UND EINBAUEN DER ZARGE

- Laut dem Punkt „Ausrichten und Einbauen“ der Montageanleitung
- für Holzumfassungszargen fortfahren.

Tipp: Wir empfehlen zum Ausrichten der Zargen die separat
- erhältliche Montageschablone.

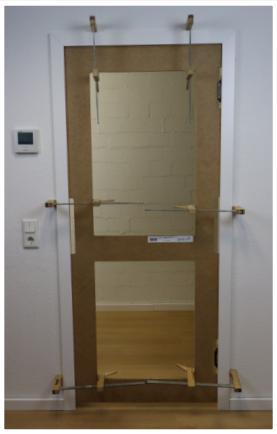

ZIERBEKLEIDUNG MONTIEREN

- Zierbekleidung laut Montageanleitung für Holzumfassungszargen montieren.

TÜR EINHÄNGEN UND AUSRICHTEN

- Laut Punkt 1-5 der Montageanleitung für Holzumfassungszargen vorgehen.

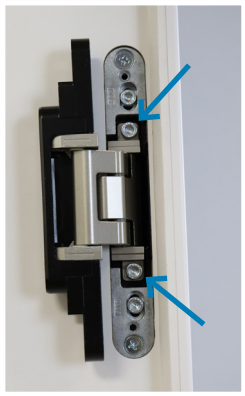

- Aufgrund des begrenzten Öffnungswinkels empfehlen wir Tür- und Zargenteil des Bandes vor Montage des Türblattes zu trennen. Dazu die beiden Befestigungsschrauben lösen und entnehmen.

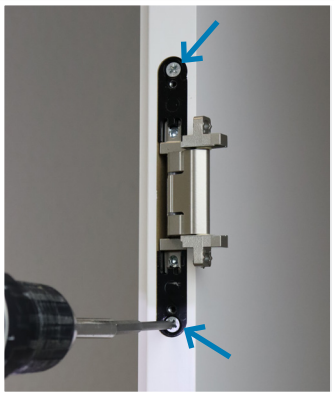

- Mit den beiliegenden Holzschrauben die Bänder an 2 Punkten je Band verschrauben. Hinweis: Unbedingt auf gerade eingedrehte Schrauben achten um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden!

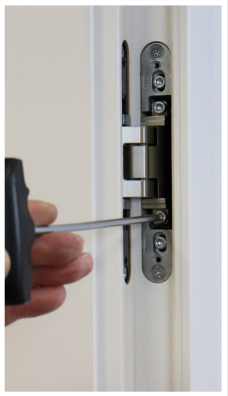

- Nun das Türbandteil in das Zargenbandteil einsetzen und mit den Befestigungsschrauben wieder fixieren.

- Für ein umlaufend gleichmäßiges Spaltmaß nun das Türblatt justieren. Dazu sind folgende Einstellmöglichkeiten vorhanden. Für genaue Einstellmöglichkeiten die beiliegende Montageanleitung des Bandherstellers beachten!

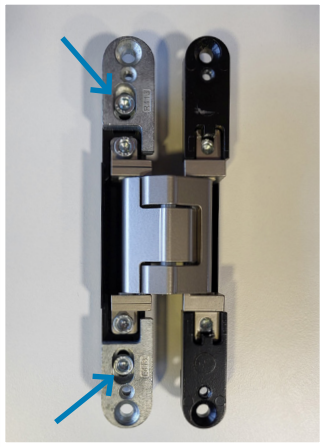

- **Höhenverstellung:**
  - Schrauben (blauer Pfeil) leicht anlösen, Türflügel in die passende Position bringen und wieder festziehen.

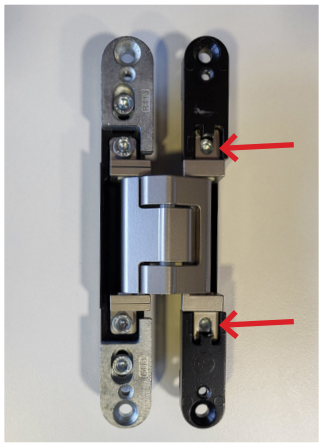

- **Seitenverstellung:**
  - Stellschrauben (roter Pfeil) für Seitenverstellung nutzen.

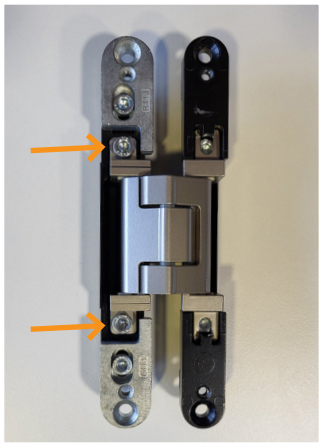

- **Andruckverstellung:**
  - Schrauben (gelber Pfeil) leicht anlösen, Türflügel in die passende Position bringen und wieder festziehen.

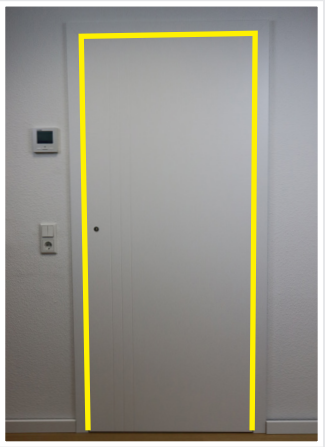

- Auf diese Weise umlaufend gleichmäßiges Fugenbild einstellen.

- Nach erfolgter Einstellung die Abdeckkappen der Bänder mit den beiliegenden Schrauben montieren.

- Tipp für ein perfekt schließendes Türblatt: Verstellmöglichkeiten des Magnetschließblechs für stumpfe Türen.
  - Dazu die Schrauben lösen und das Schließblech entnehmen.

- Erste Verstellmöglichkeit: Drehung des Falleneinsatzes um 180 Grad. Dieser ist einseitig gerippt und einseitig glatt. Dadurch sind zwei unterschiedliche Andrücke an die Zargendichtung möglich.
- Zweite Verstellmöglichkeit: Drehung des gesamten Schließblechs. Durch eine asymmetrische Positionierung des Falleneinsatzes kann durch 180 Grad Drehung ein anderer Andruck an die Dichtung gewählt werden.

DRÜCKERGARNITUR MONTIEREN UND VERSIEGELN

- Drücker laut Montageanleitung des Herstellers montieren.

ZARGE VERSIEGELN

- Auf nicht textilen Bodenbelägen Zargen unten gegen eindringende Feuchtigkeit, z.B. durch Wischwasser, dauerelastisch versiegeln. In Bereichen mit erhöhtem Feuchtigkeitsrisiko auch umlaufend zur Wand Versiegelung vornehmen.

vitaDOOR GmbH & Co. KG I Hölderlinstraße 55 I 48703 Stadtlohn
Tel.: 02563/9300-0 I verkauf@vitadoor.de I www.vitadoor.de